
Postup pri kreslení čiar :)


Pri kreslení technických výkresov (vyhotovených ceruzou alebo tušom) sa najskôr vyťahujú kružnice, kruhové oblúky a krivky.

Len potom sa na ne napojujú vodorovné a zvislé čiary:

- lomená čiarkovaná čiara nemá v rohoch medzery,
- čiarkovaná čiara sa na plnú (ale aj čiarkovanú) napojí bez medzery,
- osi utvorené z bodkočiarkovaných čiar sa pretínajú vždy svojimi čiarkami a nikdy sa neukončia bodkou; osi súmernosti vždy presahujú obrysy obrazu o 5 mm až 15 mm,
- pri rovnobežných čiarkovaných čiarach sa medzery striedajú.

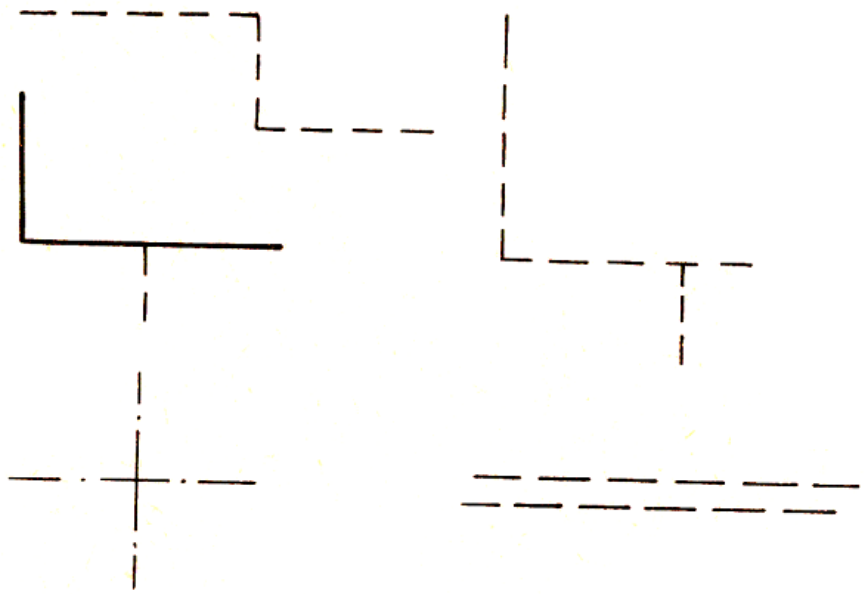

**Napojovanie čiar (čiarkovaná čiara na čiarkovanú, plná čiara na čiarkovanú, kríženie na osi súmernosti,
dve rovnobežné čiarkované čiary – vzájomné striedanie medzery a čiarky)**

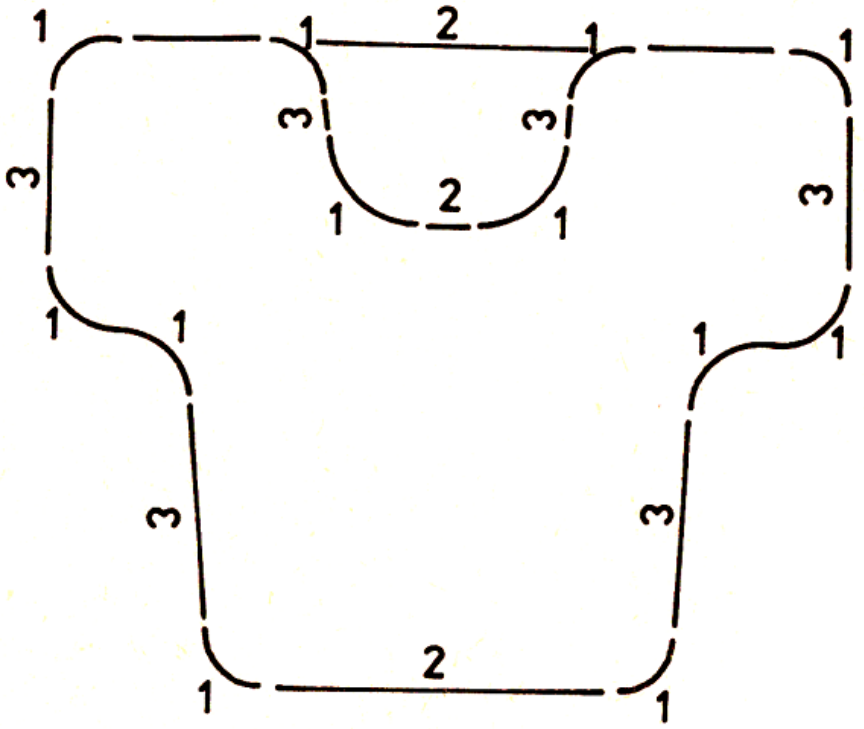

**Vyťahovanie obrysu predmetu tušom – najprv sa vyťahujú oblúky 1,
potom vodorovné čiary 2 a napokon zvislé vodorovné čiary 3.**

Praktická rada. Na technickom výkrese sa kreslia (vyťahujú tušom) najprv všetky kružnice, prípadne kruhové oblúky a potom sa na ne napojujú rovné čiary. Podobne sa postupuje pri grafoch funkčných závislostí, pri

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania

krivkách zložených z oblúkov s rôznymi polomermi krivosti a podobne.

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania